



ІГРОВА ГАРНІТУРА

RAZER THRESHER

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

---

## ВМІСТ УПАКОВКИ/СИСТЕМНІ ВИМОГИ

### ВМІСТ УПАКОВКИ

- Ігрова гарнітура Razer Thresher для Xbox One
- Кабель USB – MicroUSB для заряджання
- Інструкція користувача

### СИСТЕМНІ ВИМОГИ

#### Вимоги до апаратного забезпечення

- Xbox One/Xbox One S/Xbox One X
- ПК (Windows® 10 або пізніша версія)\*

*\*Може вимагати бездротовий адаптер Xbox (не йде в комплекті)*

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням пристрою обов'язково прочитайте інструкцію користувача.


## РЕЄСТРАЦІЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

### РЕЄСТРАЦІЯ

Зареєструйте продукт на веб-сторінці [razerzone.com/registration](https://razerzone.com/registration), щоб отримувати інформацію про стан гарантії.

Якщо ви ще не створили Razer ID, зареєструйтесь на веб-сторінці [razerzone.com/razer-id](https://razerzone.com/razer-id), щоб отримати широкий спектр переваг від Razer.


*Серійний номер продукту можна знайти під амбушуром (див. малюнок)*

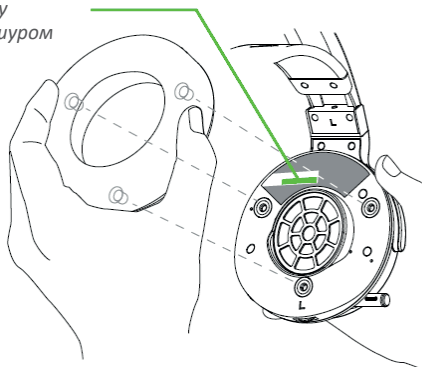

### ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

- Обмежена гарантія виробника терміном на 2 роки
- Безкоштовна технічна підтримка на веб-сайті [support.razer.com](https://support.razer.com).

## ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ

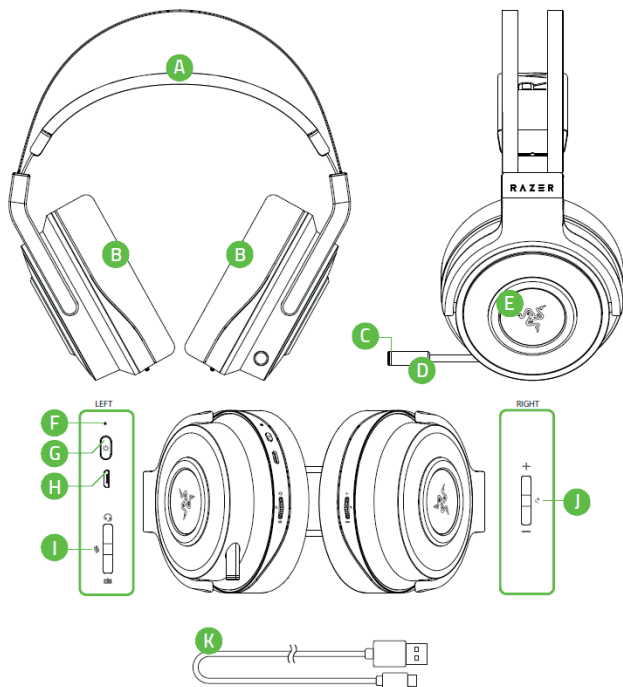


- A.** Регульоване наголов'я
- B.** Амбюшюри зі штучної шкіри
- C.** LED підсвічування мікрофона
- D.** Висувний мікрофон
- E.** Підсвічування Razer
- F.** LED індикатор
- G.** Кнопка живлення
- H.** Порт для заряджання MicroUSB
- I.** Баланс гучності гри/чату
- J.** Керування гучністю
- K.** Кабель USB – MicroUSB

## НАЛАШТУВАННЯ RAZER THRESHER


### ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАРНІТУРИ ДО XBOX ONE

*Зверніть увагу: перед підключенням гарнітури переконайтеся, що ваша консоль Xbox One увімкнена і вхід в обліковий запис Xbox Live здійснений.*


1. Натисніть на кнопку з'єднання на консолі.



2. Коли гарнітура вимкнена, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки підсвічування Razer не почне швидко блимати.

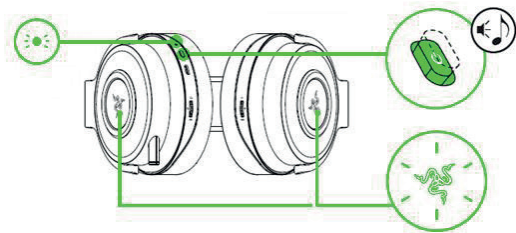


3. Зачекайте, поки підсвічування Razer не почне підсвічуватися зеленим. Це означає, що підключення з консоллю встановлено.

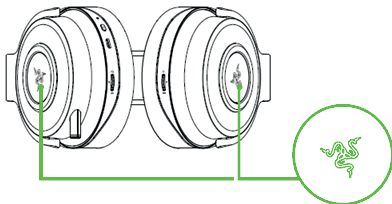

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАРНІТУРИ ДО ПК


*Зверніть увагу: перед підключенням гарнітури переконайтеся, що ваш бездротовий адаптер Xbox оновлений. Деякі системи мають вбудований адаптер. Перевірте налаштування у вкладці **Додати пристрій**.*

1. Підключіть бездротовий адаптер Xbox до ПК, натисніть на кнопку з'єднання.

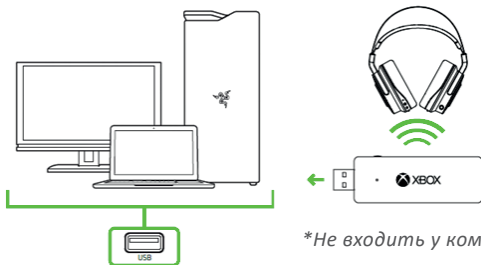


*\*Не входить у комплект*

2. Коли гарнітура вимкнена, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки підсвічування Razer не почне швидко блимати.

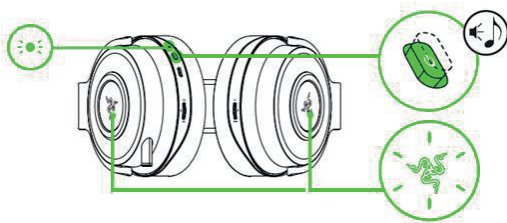


3. Зачекайте, поки підсвічування Razer не почне підсвічуватися зеленим. Це означає, що підключення з ПК встановлено.

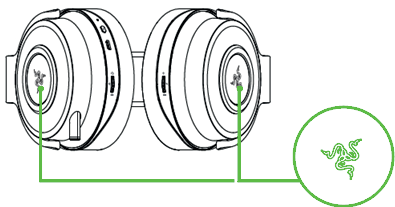

## СПОВІЩЕННЯ ГАРНІТУРИ

Гарнітура сповіщає про стан роботи за допомогою індикаторів:

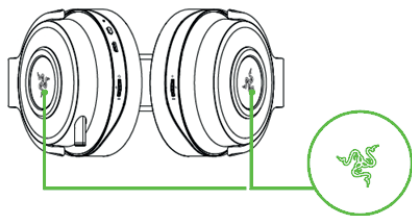


СПОВІЩЕННЯ		СТАН
Блимає		Виконується сполучення
Швидко блимає		Виконується підключення
Світиться		Підключено

## ВИКОРИСТАННЯ RAZER THRESHER

### ЗАРЯДЖАННЯ ГАРНІТУРИ


Підключіть гарнітуру Razer Thresher до порту USB з функцією живлення, використовуючи кабель USB – MicroUSB.

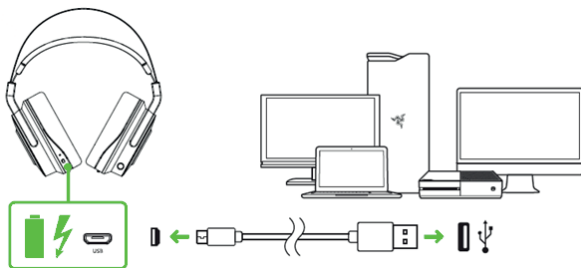

Для найкращого результату повністю зарядіть гарнітуру, перш ніж використовувати її вперше. Зарядження повністю розрядженого акумулятора триває приблизно **4 години**.

### СПОВЩЕННЯ ПІД ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ

Гарнітура Razer Thresher видає сповщення про поточний стан зарядження, як показано нижче в таблиці:

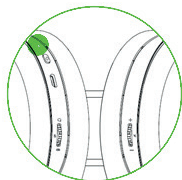


ІНДИКАТОР СТАНУ	ЗВУКОВА ІНДИКАЦІЯ	ОПИС
Світиться червоним	Немає	Виконується зарядження
Горить зеленим	Немає	Акумулятор повністю заряджений
Блимає червоним	Попереджувальний сигнал	Критичний заряд акумулятора




## УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки не почуєте сигнал про увімкнення і поки не засвітиться LED індикатор або поки підсвічування Razer не почне блимати.

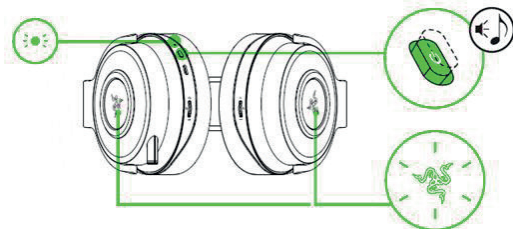


## ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки не почуєте сигнал про вимкнення і поки LED індикатор і підсвічування Razer не погаснуть.

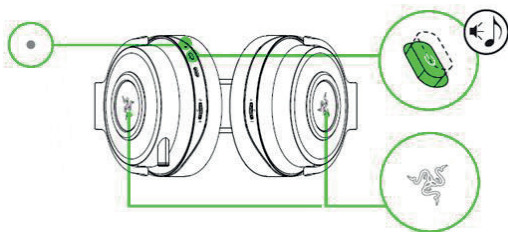


## КЕРУВАННЯ ГУЧНІСТЮ

Повертайте коліщатко регулювання гучності, щоб збільшити або зменшити гучність. Ви почуєте короткий звук, коли досягнете максимального або мінімального рівня гучності.

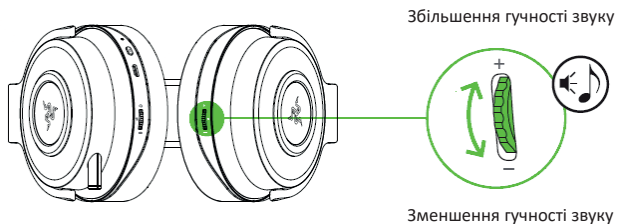


Натисніть кнопку беззвучного режиму для увімкнення/вимкнення звуку.

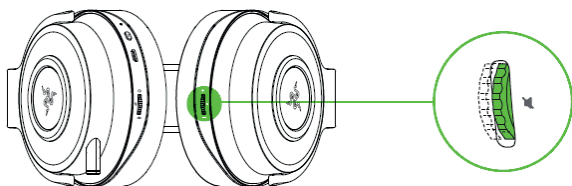


## ВИКОРИСТАННЯ ВИСУВНОГО МІКРОФОНА

Потягніть за наконечник мікрофона, щоб висунути його повністю.

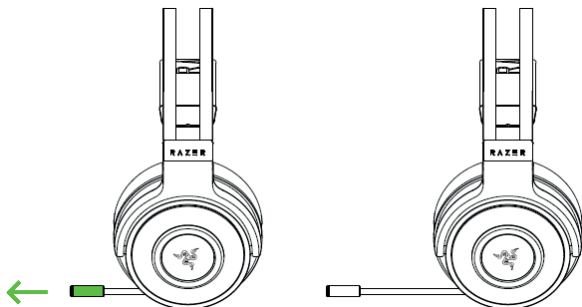


Зігніть мікрофон так, щоб він розташовувався паралельно до рота, а потім відрегулюйте довжину.

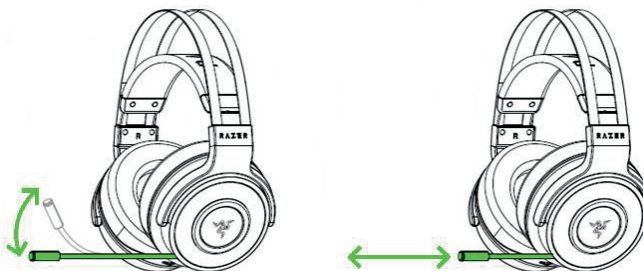


## ВИКОРИСТАННЯ БАЛАНСУ ГРИ/ЧАТ


Поверніть коліщатко регулювання балансу гри/чату, щоб збільшити гучність гри і зменшити гучність чату і навпаки. За замовчуванням поглиблення на коліщатку встановлено посередині, тобто баланс між гучністю гри і чату становить 50% на 50%.

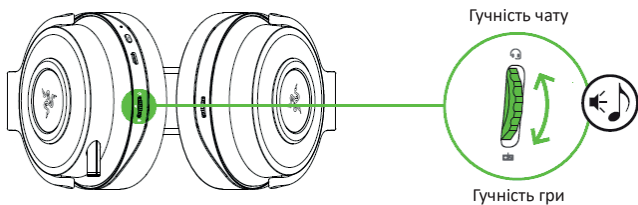

Натисніть коліщатко регулювання балансу гри/чату, щоб увімкнути/вимкнути звук мікрофона. Під час вимкнення мікрофона світиться LED індикатор.

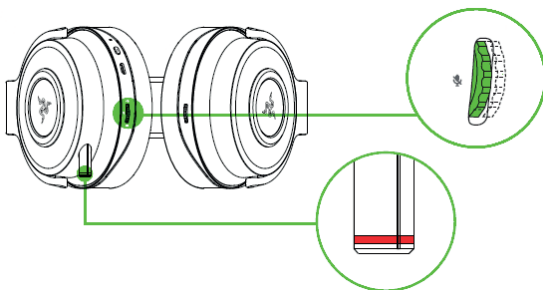


Натисніть і утримуйте кнопку гучності мікрофона поки не почуєте звуковий сигнал.

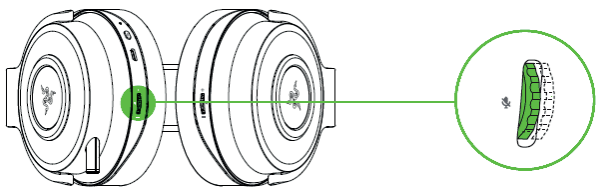

## ЯК ПРОДОВЖИТИ ТЕРМІН СЛУЖБИ ГАРНІТУРИ

Рекомендуємо акуратно розтягнути чашечки в сторони, перш ніж надягати гарнітуру. Це допоможе зменшити навантаження на конструкцію. Намагайтеся не розтягувати наголов'я занадто сильно.

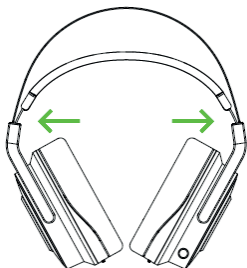

---

## БЕЗПЕКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення безпеки при використанні гарнітури Razer Thresher рекомендується дотримуватися наведених нижче правил:

Якщо під час роботи з пристроєм виникли несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, від'єднайте пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте веб-сайт [razersupport.com](https://razersupport.com) для отримання технічної підтримки. Не намагайтесь виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно.

Не розбирайте пристрій (це призведе до втрати гарантії). Не використовуйте пристрій під час нестандартного струмового навантаження.

Не допускайте контакту пристрою з рідиною, вогкістю або вологою. Користуйтеся пристроєм і його компонентами тільки в дозволеному діапазоні температур: від 0 °C до 40 °C. Якщо температура вийде за межі цього діапазону, вимкніть пристрій, витягніть вилку з розетки і дочекайтесь, коли температура встановиться на допустимому рівні.

Пристрій Razer Thresher ізолює зовнішні звуки навіть на низькій гучності звучання, що знижує рівень контролю за навколишнім оточенням. Не слід використовувати Razer Thresher під час виконання операцій, коли необхідно чути і реагувати на навколишні звуки.

Занадто висока гучність звучання протягом тривалого часу завдає шкоди вашому слуху. Відповідно до законодавства деяких країн максимальний рівень гучності звуку, вплив якого допустимий протягом 8 годин, становить 86 дБ. Тому при використанні гарнітури протягом довгого періоду слід вибирати середню гучність звучання. Бережіть своє здоров'я.

## **ОБСЛУГОВУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ**

Для підтримки оптимального робочого стану пристрій Razer Thresher в робочому стані потрібне мінімальне технічне обслуговування. Раз у місяць рекомендується вимикати пристрій і протирати його м'якою тканиною або очищувати ватною паличкою, щоб не скупчувалися пил і бруд. Не використовуйте мило або агресивні засоби для чищення.

## **РАДІООБЛАДНАННЯ**

- Діапазон частот: 2405,35 - 2477,35 МГц
- Максимальна потужність передавача: 6,57 дБм
- Версія програмного забезпечення: не застосовується

## **СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**

Справжнім Рейзер (Європа) Гмбх заявляє, що бездротова гарнітура Razer Thresher відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>