



HyperX Cloud MIX™

Інструкція користувача




Бездротова гарнітура

Зміст

Зовнішній вигляд і елементи керування.....	3
Технічні характеристики	4
Лінійний контролер.....	5
Конфігурація дротової гарнітури.....	6
Бездротова конфігурація гарнітури Bluetooth	7
Bluetooth з'єднання.....	7
Увімкнення/вимкнення живлення.....	7
Функціональні кнопки Bluetooth	8
Заряджання гарнітури	9
Відновлення заводських налаштувань.....	9
Заходи безпеки.....	10
Спрощена декларація про відповідність	10
Умови гарантії	11

Комплектація: гарнітура, знімний мікрофон,
зарядний USB-кабель, кабель зі штекером 3,5 мм,
кабель-подовжувач для ПК зі штекером 3,5 мм,
інструкція користувача.

Зовнішній вигляд і елементи керування

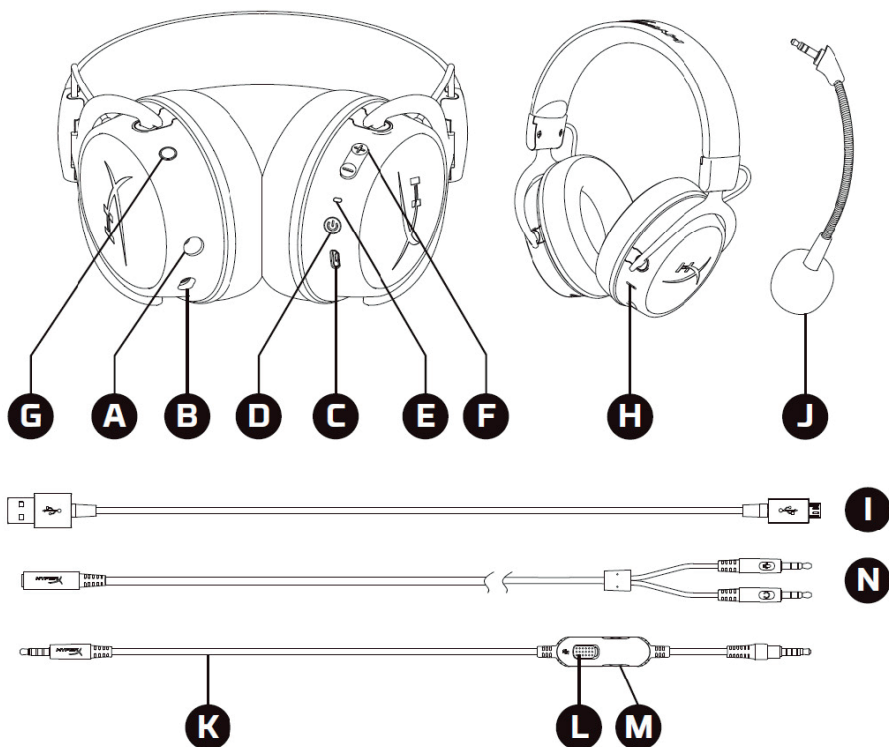

A. Кабельний роз'єм 3,5 мм

B. Мікрофонний роз'єм

C. Зарядний USB-роз'єм

D. Bluetooth® кнопка живлення

E. Світлодіод індикації стану

F. Bluetooth® кнопки регулювання гучності

G. Bluetooth® багатфункціональна кнопка

H. Bluetooth® мікрофон

I. Зарядний USB-кабель

J. Знімний мікрофон

K. Кабель зі штекером 3,5 мм

L. Вимикання дротового мікрофона

M. Коліщатко регулювання гучності дротових навушників

N. Кабель-подовжувач для ПК зі штекером 3,5 мм

Технічні характеристики

Навушники

Динамік: кастомізований динамічний, 40 мм з неодимовими магнітами

Тип: закритого типу

Частотна характеристика: 10 Гц - 40000 Гц

Опір: 40 Ом

Рівень звукового тиску: 106 дБ SPL/мВт при 1 кГц

Коефіцієнт нелінійних спотворень: <2%

Маса: 260 г

Маса з мікрофоном: 275 г

Довжина кабелю:

- Знімний кабель гарнітури: 1,3 м
- Подовжувач для ПК: 2 м
- USB-кабель заряджання: 0,5 м

Тип з'єднання:

- Знімний кабель гарнітури: штекер 3,5 мм (4-полюсний)
- Подовжувач для ПК: роз'єми стерео і мікрофона 3,5 мм

Провідний мікрофон

Елемент: електретний конденсаторний мікрофон

Діаграма спрямованості: з шумозаглушенням

Частотна характеристика: 50 - 18 000 Гц

Чутливість: -42 дБВ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)

Вбудований мікрофон

Елемент: електретний конденсаторний мікрофон

Діаграма спрямованості: шумопоглинання

Частотна характеристика: 50 Гц-8 000 Гц

Чутливість: -33 дБВ (0 дБ=1 В/Па, 1 кГц)

Акумулятор

Літій-іонний, 3,7 В, 600 мА·год, незнімний

Час роботи акумулятора в режимі Bluetooth: 20 годин*

Bluetooth**

Версія Bluetooth: 4.2

Дальність бездротового зв'язку: до 10 м

Максимальна вихідна потужність передавача: <4 дБм

Діапазон частот Bluetooth: 2,4 ГГц

* Тестування проведено при гучності навушників 50%

** Дальність бездротового зв'язку залежить від умов навколишнього середовища


Робоча температура: 0-45 °С

Робоча вологість: 0-70%


Лінійний контролер

Для збільшення або зменшення гучності обертайте коліщатко гучності.

Для вимкнення/увімкнення звуку мікрофона встановіть вимикач мікрофона зверху або знизу. Червона мітка на перемикачі означає, що мікрофон вимкнений.

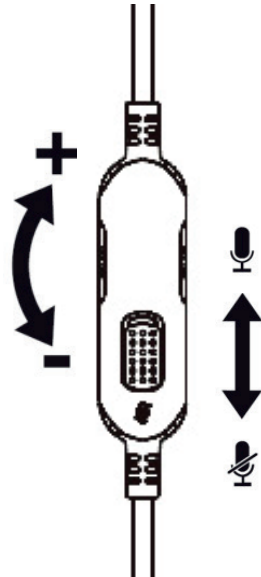


Конфігурація дротової гарнітури

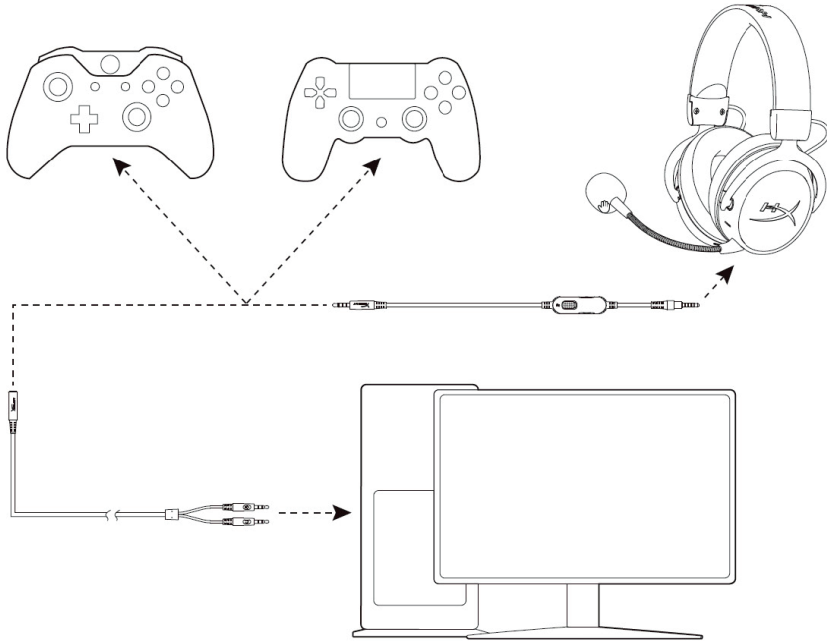


1. Підключіть знімний мікрофон в мікрофонний роз'єм гарнітури. Натисніть, поки мікрофон не встановиться на одному рівні з гарнітурою.
2. Підключіть штекер 3,5 мм кабелю з сірою позначкою до порту гарнітури. Натискайте, поки не почуєте клацання, а сіра позначка перестане бути видимою.
3. Підключіть протилежний штекер 3,5-мм кабелю до вашого пристрою.
 - а. При підключенні до ПК або пристрою, що має і порт звуку (зелений)*, і порт мікрофона (рожевий)*, підключіть протилежний штекер 3,5 мм кабелю в подовжувач 3,5 мм для ПК. Потім вставте аудіоштекер з зеленими смугами в аудіопорт, а штекер з рожевими смугами – в порт мікрофона.

*Кольори роз'ємів можуть відрізнитися залежно від пристрою.


Бездротова конфігурація гарнітури Bluetooth

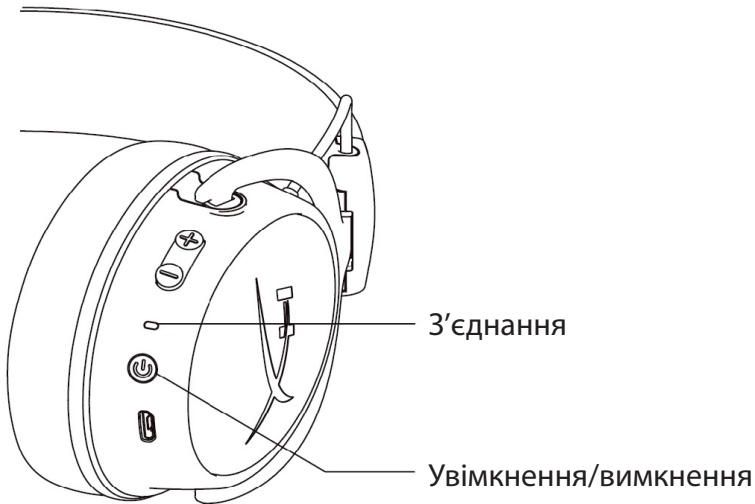


Bluetooth з'єднання

1. При вимкненій гарнітурі натисніть та утримуйте кнопку живлення  протягом 5 секунд. Світлодіодний індикатор почне миготіти червоним і синім.
2. На вашому пристрої з підтримкою Bluetooth знайдіть HyperX Cloud MIX та під'єднайтеся до нього. Після завершення встановлення з'єднання світлодіодний індикатор почне миготіти синім кожні 5 секунд.

Увімкнення/вимкнення живлення

Щоб увімкнути або вимкнути живлення, натисніть і утримуйте протягом 2 секунд кнопку живлення .

Функціональні кнопки Bluetooth

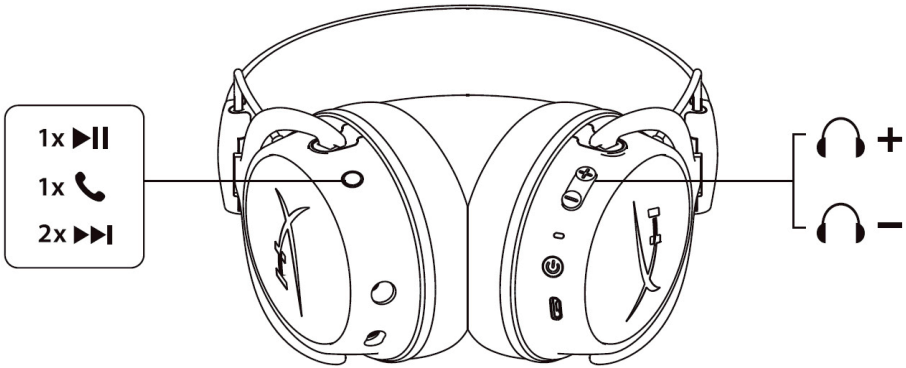

Багатофункціональна кнопка ○

1. Керування медіа

- Для відтворення/паузи натисніть один раз.
- Для швидкого переходу до наступного запису натисніть двічі.
- Для швидкого переходу до попереднього запису натисніть тричі.

2. Під час виклику

- Щоб завершити розмову/відповісти на дзвінок, натисніть один раз.

3. Голосовий помічник

Для виклику голосового помічника утримуйте протягом 2 секунд.

Кнопки гучності

- Для збільшення гучності натисніть кнопку +
- Для зменшення гучності натисніть кнопку –

Примітка: функціональність кнопок може відрізнятися залежно від підключеного пристрою.

Заряджання гарнітури

Коли гарнітура підключена до зарядного пристрою за допомогою кабелю заряджання USB світлодіодний індикатор показує стан заряджання. Повне заряджання гарнітури триває приблизно 3 години.


Світлодіодний індикатор стану	Стан заряджання
Постійно горить червоним кольором	Триває заряджання
Вимкнено	Повністю заряджено

Світлодіодні індикатори стану

Світлодіодні індикатори стану вказують на поточний стан гарнітури.

Світлодіодний індикатор стану	Стан гарнітури
Синій спалах кожні 5 секунд	Підключення до пристрою
Синій спалах кожні 2 секунди	Немає підключення до пристрою
Миготіння червоним і синім кольором	Режим з'єднання
Миготіння синім кольором 5 разів, загоряння червоним кольором на 1 секунду	Відновлення заводських налаштувань

Відновлення заводських налаштувань

Для відновлення заводських налаштувань на гарнітурі одночасно утримуйте протягом 7 секунд кнопку живлення  і кнопку збільшення гучності +. Світлодіодний індикатор стану миготітиме синім кольором 5 разів, після чого протягом 1 секунди горітиме червоним кольором. Гарнітура автоматично вимкнеться.

Заходи безпеки

1. Уникайте тривалого прослуховування музики на високій гучності, оскільки це може призвести до погіршення слуху. Намагайтеся не слухати музику через навушники безперервно протягом понад однієї години з метою збереження слуху.
2. Не використовуйте навушники під час водіння автомобіля або їзди на велосипеді.
3. Не розміщуйте навушники під сонячними променями впродовж тривалого часу, а також у місцях, де вони можуть зазнати впливу високої температури, пилу та вологості.
4. Не використовуйте навушники, якщо відповідний кабель/адаптер або самі навушники пошкоджено.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім Кінгстон Технолоджі Корпорейшен заявляє, що тип радіообладнання бездротова гарнітура відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
<https://erc.ua/uk/declarations/>

Умови гарантії

Термін гарантійного обслуговування становить 24 місяці з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелю або самих навушників.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Гарантійний талон

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса

торгівельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача: _____

Печатка
торгівельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

