


Встановлення та заміна батарейок

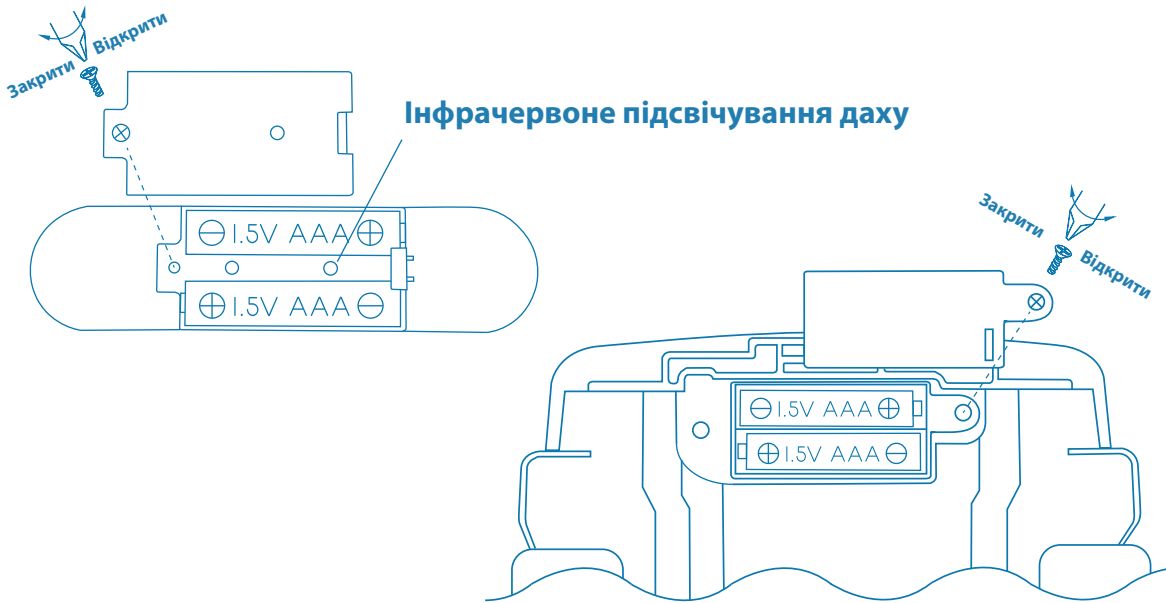

Використовуйте 4 x AAA 1.5 В батарейки (входять до комплекту).
Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батарейки.
Не кидайте батарейки у вогонь.
Неправильне поводження із батарейками може призвести до вибуху або витoku електроліту. Виймайте батарейки з іграшки під час транспортування або коли вона не буде використовуватися протягом тривалого часу.
Батарейки мають встановлюватися дорослими.

Інформація щодо утилізації: електричне та електронне обладнання, а також акумулятори не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Споживачі повинні повертати електричні та електронні пристрої, а також елементи живлення по завершенню їх служби до загальнодоступних пунктів збору пристроїв або до точок продажу.

- Уникайте потрапляння піску, бруду, рідини у внутрішні частини іграшки. Це може стати причиною її несправності.
- Неналежне використання може призвести до пошкодження іграшки.
- Не відкріплюйте датчик інфрачервоного підсвічування, щоб уникнути перешкод у роботі інших приладів.



ФУНКЦІЇ

4+

ЗВУК



Натисніть на кермо

СВІТЛО



Натисніть кнопки на даху



Нахил кабіни




Відчинення дверцят



Нахил кузова для вивантаження вантажу



Нахил кузова

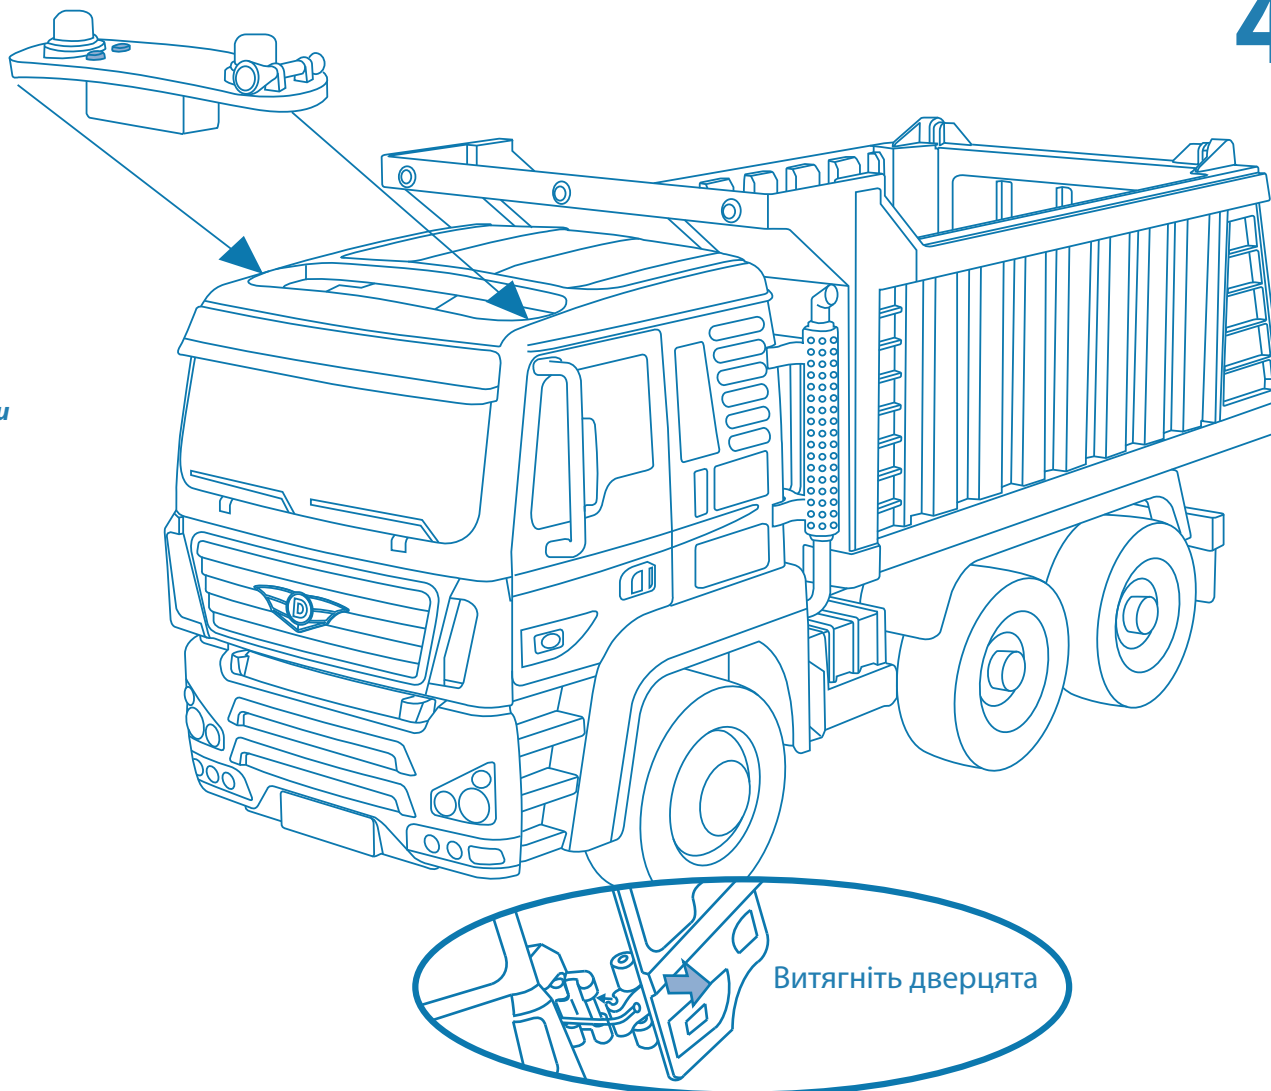

Витягніть дверцята

Якщо дверцята відкріпляться, розташуйте їх так, як показано на малюнку, і знову прикріпіть шарнір.

WH1000Z

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задухи.

