



БЕЗДРОТОВІ НАВУШНИКИ-ВКЛАДИШІ

RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Насолоджуйтеся справжньою аудіосвободою та безперервним прослуховуванням із нашими надсучасними навушниками. З'єднання з затримкою всього 60 мс і гібридне активне шумозаглушення дають можливість повністю зосередитися на іграх, музиці та відео.


ЗМІСТ

КОМПЛЕКТАЦІЯ/СИСТЕМНІ ВИМОГИ	4
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА	6
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	8
ВИКОРИСТАННЯ НАВУШНИКІВ	
RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO	11
БЕЗПЕКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	15
УМОВИ ГАРАНТІЇ	16


КОМПЛЕКТАЦІЯ / СИСТЕМНІ ВИМОГИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ


- Бездротові навушники-вкладиші Razer Hammerhead True Wireless Pro

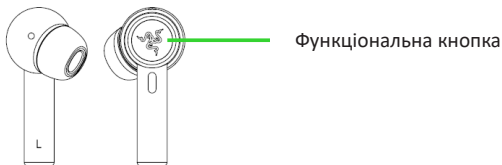

- Зарядний футляр

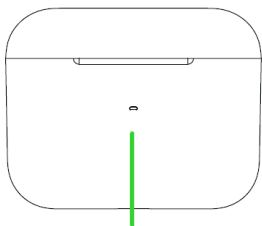

Індикатор заряду
акумулятора

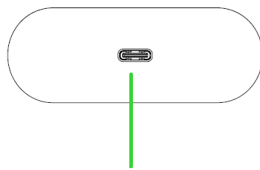


Зарядний порт

- Кабель для заряджання



- Додаткові силіконові насадки 3 розмірів (S, M і L)

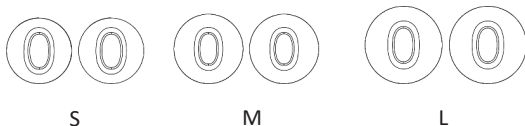

- Насадки з піноматеріалу Comply™ (розмір M)


СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Пристрої з підтримкою передавання аудіо по протоколу Bluetooth
- Підключення до Інтернету для встановлення програми

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

РЕЄСТРАЦІЯ

Пристрій має 2-річну обмежену гарантію. Зареєструвавшись на сайті razerid.razer.com, ви зможете максимально розширити функціонал свого пристрою та отримати ексклюзивні переваги Razer.

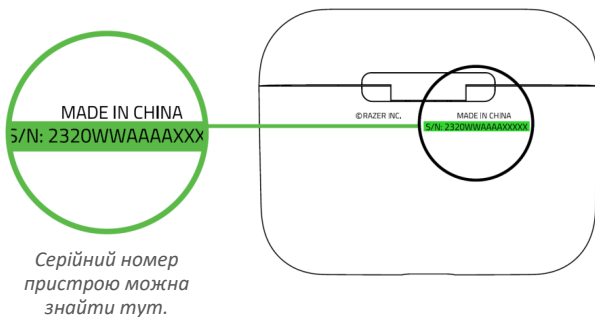

Виникли запитання? Зверніться до служби технічної підтримки на сайті support.razer.com.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Діапазон частот: 20 Гц - 20 кГц
- Опір: 16 Ом
- Чутливість: 118 дБ
- Потужність на вході: 3 мВт
- Розмір випромінювача (діаметр): 10 мм
- Тип з'єднання: підключення Bluetooth
- Діапазон частот мікрофона: 100 Гц - 10 кГц
- Діаграма спрямованості мікрофона: всеспрямований
- Співвідношення сигнал-шум мікрофона: 64 дБ
- Чутливість мікрофона: -26 дБFS
- Сумісність: пристрої з підтримкою передавання аудіо по протоколу Bluetooth
- Програма доступна для смартфонів Android і iOS
- Підтримувані кодеки: SBC, AAC

РАДІООБЛАДНАННЯ

- Діапазон частот: 2402 - 2480 МГц
- Максимальна потужність передавача: 10 дБм
- Версія програмного забезпечення: не застосовується

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ


Справжнім Рейзер (Європа) Гмбх заявляє, що бездротові навушники -вкладиші Razer Hammerhead True Wireless PRO відповідають Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<https://erc.ua/uk/declarations/>

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ


ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO

Під час першого використання підключіть зарядний футляр до USB-порту за допомогою зарядного кабелю, не виймаючи навушники. У процесі подальшого використання зарядний футляр і навушники можна заряджати окремо.

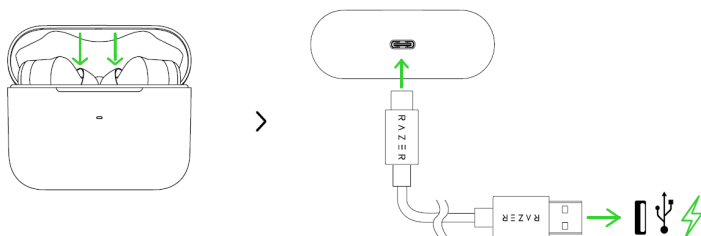

Дочекайтеся повного зарядження навушників Razer Hammerhead True Wireless Pro.

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА ДЛЯ ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА

Футляр підключено	Стан	Футляр не підключено	Стан
Світиться червоним 	Заряджається	Світиться зеленим 	Повний заряд акумулятора
Світиться зеленим 	Повністю заряджено	Світиться помаранчевим 	Низький заряд акумулятора
		Блимає червоним 	Критично низький заряд акумулятора


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Підключаючи пристрій Razer до мобільного пристрою, стежте за тим, щоб відстань між ними була не більше 1 метра.


1. Поки навушники перебувають у зарядному футлярі, просто відкрийте кришку, щоб увімкнути режим з'єднання.



2. Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої та виберіть **Razer Hammerhead TWS Pro** зі списку знайдених пристроїв.

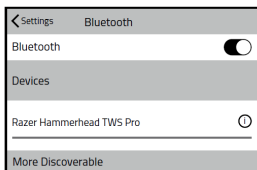

iOS

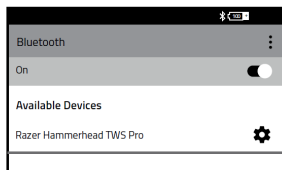


Android

3. Дочекайтеся закінчення процесу з'єднання.




Якщо навушникам не вдасться підключитися до джерела аудіосигналу, вони продовжать працювати в режимі пошуку, а потім вимкнуться через 3 хвилини. У цьому випадку просто повторіть дії вище для виконання з'єднання.

 Після з'єднання навушники автоматично виконуватимуть спробу підключення до мобільного пристрою під час кожного відкриття кришки зарядного футляра або під час увімкнення навушників. Навушники можна підключити одночасно лише до одного мобільного пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ НАВУШНИКІВ RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO

ІГРОВИЙ РЕЖИМ

Щоб увімкнути ігровий режим, торкніться будь-якого навушника тричі й утримуйте палець після третього торкання не менше 2 секунд, коли навушники підключені до пристрою. Після ввімкнення цього режиму навушники почнуть працювати з меншим значенням затримки сигналу, передаючи звук у реальному часі під час гри. Щоб вимкнути ігровий режим, повторіть той же жест.

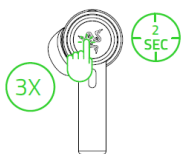

Для кращої роботи рекомендується тримати навушники якомога ближче до аудіоджерела.

АКТИВНЕ ШУМОЗАГЛУШЕННЯ (ANC) / РЕЖИМ ШВИДКОГО ПЕРЕМИКАННЯ УВАГИ

Активне шумозаглушення допомагає позбутися фонового шуму, а режим швидкого перемикання уваги дає змогу чути зовнішні звуки без необхідності виймати навушники з вух. Щоб увімкнути ANC, торкніться будь-якого навушника й утримуйте палець не менше 2 секунд, коли навушники підключені до пристрою. Щоб увімкнути режим швидкого перемикання уваги, повторіть ту ж процедуру. Повторення процедури втретє призведе до вимкнення обох функцій.



АКТИВНЕ ШУМОЗАГЛУШЕННЯ (ANC)



РЕЖИМ ШВИДКОГО ПЕРЕМИКАННЯ
УВАГИ




ВИМКНУТИ




Звуковий сигнал повідомить про ввімкнення або вимкнення ANC і/або режиму швидкого перемикання уваги.

ВИКОРИСТАННЯ СИЛІКОНОВИХ НАСАДОК

Силіконові насадки забезпечують підвищену зручність, якіснішу звукоізоляцію та надійнішу посадку. Доступні насадки різного розміру допомагають забезпечити зручну та надійну посадку навушників і зменшити рівень стороннього шуму.

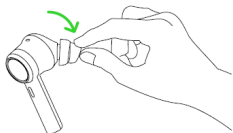

Зняття

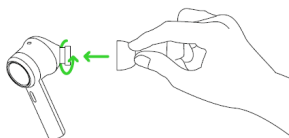


Заміна



У зв'язку з індивідуальними відмінностями в розмірах вушного каналу рекомендується встановити насадки більшого або меншого розміру, щоб забезпечити зручнішу посадку та належну ізоляцію, а також підвищити якість звучання.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ


Щоб увімкнути пристрій, просто помістіть навушники назад у зарядний футляр і закрийте кришку. Відкриття кришки ввімкне навушники, якщо вони перебувають у зарядному футлярі.

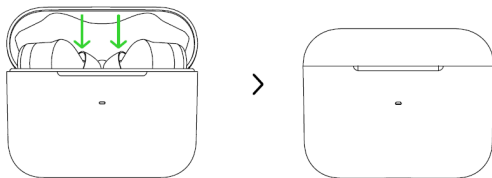

Якщо навушники не перебувають у зарядному футлярі та не використовуються кілька хвилин, пролунає звуковий сигнал, після чого навушники вимкнуться.



Щоб увімкнути живлення знову, торкніться та утримуйте функціональну кнопку кожного навушника не менше 2 секунд. Після ввімкнення кожного навушника ви почуєте звуковий сигнал.

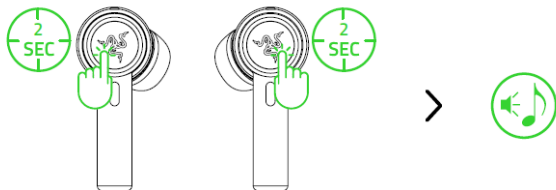

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КНОПКИ

Описані нижче функції доступні, тільки коли навушники з'єднані з мобільним пристроєм.

ДІЯ	ЕФЕКТ	СИГНАЛ
Натискання	Прийом вхідного дзвінка	Голосовий сигнал
	Завершення дзвінка	Звуковий сигнал
	Увімкнення/призупинення відтворення мультимедіа	Немає
Натискання та утримання протягом 2 секунд	Послідовне перемикання: увімкнення ANC, увімкнення режиму швидкого перемикання уваги, вимкнення ANC і режиму швидкого перемикання уваги	Голосовий сигнал
	Увімкнення відповідного навушника	Голосовий сигнал
	Відхилення вхідного дзвінка	Голосовий сигнал
	Активація віртуального помічника	Звуковий сигнал

Натискання та утримання протягом 4 секунд	Активація режиму з'єднання для відповідного навушника	Голосовий сигнал
Подвійне натискання	Прийом вхідного дзвінка або перемикання між викликами	Немає
	Перехід до наступної доріжки під час відтворення мультимедіа	Немає
Потрійне натискання	Повернення до попередньої доріжки під час відтворення мультимедіа	Немає
Потрійне натискання та утримання кнопки після третього натискання протягом 2 секунд*	Увімкнення/вимкнення ігрового режиму	Голосовий сигнал
	У режимі з'єднання: очищення з'єднаних пристроїв	Голосовий сигнал

ПРОГРАМА RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS

Із навушниками Razer Hammerhead True Wireless Pro індивідуальне налаштування стало значно простішим. Із власним мобільним додатком ви зможете будь-де та будь-коли отримати інформацію про всі жести керування, вибрати потрібний профіль еквайзера або налаштувати власний, перепризначити функції торкань або жестів, а також багато іншого.



**RAZER HAMMERHEAD TRUE
WIRELESS**



БЕЗПЕКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення максимальної безпеки під час використання навушників Razer Hammerhead True Wireless Pro рекомендуємо дотримуватися наведених нижче правил.

Якщо під час роботи з пристроєм виникли несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, вимкніть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте вебсайт support.razer.com для отримання технічної підтримки.

Не розбирайте пристрій (це призведе до анулювання гарантії). Не намагайтеся виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно. Не використовуйте пристрій за струмового навантаження, що не відповідає нормативним характеристикам.

Уникайте контакту пристрою з рідинами або вологою. Використовуйте пристрій тільки в межах дозволеного діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі діапазону, вимкніть пристрій і/або витягніть вилку з розетки та дочекайтеся, коли температура встановиться на допустимому рівні.

Пристрій ізолює зовнішні звуки навіть на низькій гучності, що знижує рівень контролю за навколишньою обстановкою. Не використовуйте пристрій під час виконання дій, що передбачають необхідність чути та реагувати на навколишні звуки.

Використання зависокого рівня гучності програвання протягом тривалого часу завдає шкоди вашому слуху. Відповідно до законодавства деяких країн максимальний рівень гучності звуку, вплив якого допустимий протягом 8 годин, становить 86 дБ. Тому за умови використання навушників протягом тривалого часу необхідно встановлювати середню гучність звучання. Бережіть своє здоров'я та слух.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Щоб підтримувати навушники Razer Hammerhead True Wireless Pro у належному робочому стані, необхідне мінімальне технічне обслуговування. Щоб уникнути скупчення пилу та бруду на поверхні пристрою, раз на місяць ми рекомендуємо протирати його м'якою тканиною або ватним тампоном, змоченими в теплій воді. Не використовуйте мило або агресивні засоби для чищення.