



Ігровий набір. Будинок Bobblehead Інструкція

64701Z

Встановлення батарейок

1. Батарейки мають встановлюватися дорослими.
2. Відсік для батарейок розміщений на нижній панелі іграшки.
3. За допомогою викрутки відкрийте відсік для батарейок.
4. Встановіть 3 батарейки AAA 1.5 В, дотримуючись полярності.
5. Закрийте відсік, закрутіть гвинти.
6. Прикріпіть гілки та листки.
7. Натисніть на поштову скриньку, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування.

УВАГА!

Використовуйте 3 x AAA 1.5 В

(батареїки не входять до комплекту).

Не використовуйте одночасно старі та нові батареїки.


Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кад-мієві) батареїки.

Не кидайте батареїки у вогонь.

Неправильне поводження із батареїками може призвести до вибуху або витoku електrolіту. Виймайте батареїки з іграшки під час транспортування або коли вона не буде використовуватися протягом тривалого часу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задухи.

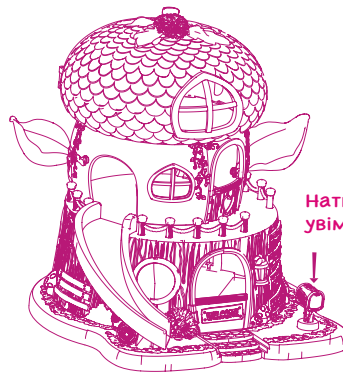

Натисніть на поштову скриньку, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування.

