

A



x 2



x 1

B



AAA x3

C



+ 20M



*Модуль збільшення дальності 20M



+ 15M



*Світловий модуль
+ Рукотяка



+ 15M




*Модуль збільшення дальності 15M



+ 15M



Бластер



+ Приклад

*Аксесуари не входять до комплекту.

C1

Одиночний постріл
КОРОТКИЙ БЛАСТЕР



ШПІГУНСЬКИЙ БЛАСТЕР



БЛАСТЕР-ВИНИЩУВАЧ



C2

ШВІДКИЙ БЛАСТЕР



ШАЛЕНИЙ БЛАСТЕР



АЛЬФА-БЛАСТЕР



Безперервна стрільба

ШТУРМОВИЙ БЛАСТЕР





ПРОФЕСІЙНИЙ БЛАСТЕР






СНАЙПЕРСЬКИЙ БЛАСТЕР



D

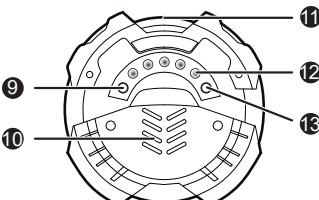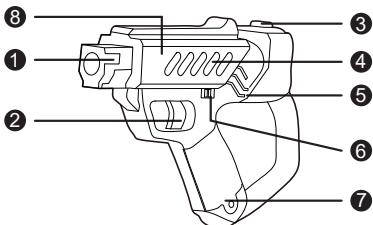

E

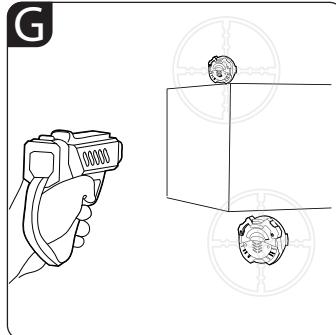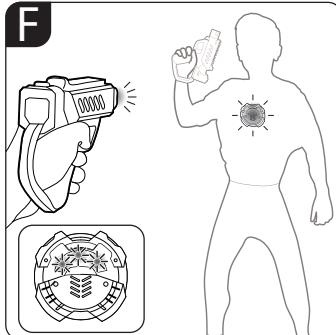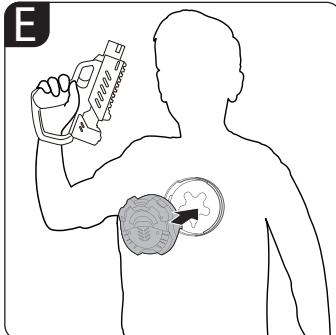

F

G

A. Комплектація (див. малюнок А)

- ① М.А.Д. Мішень x 2 ② Інструкція x 1

B. Встановлення батарейок

- Відкрийте кришку батарейного відсіку: відкрутіть гвинт, повертаючи його проти годинникової стрілки за допомогою хрестоподібної викрутки (див. малюнок В).
- Вставте 3 батарейки типу AAA, дотримуючись полярності.
- Закройте батарейний відсік і за допомогою викрутки закрутіть гвинт за годинниковою стрілкою.

C. Підготовка бластера (див. малюнок С)

Набори Lazer M.A.D. містять різні аксесуари і додаткове спорядження для різноманітних ігрових батлів.

- **Увімкните безперервну стрільбу:** прикріпіть Модуль збільшення дальності 15М до базового бластера.
- **Збільшили дальність стрільби:** прикріпіть Модуль 15М для збільшення дальності попадання в ціль на 15 м. Модуль 20М збільшує дальність стрільби на 20 м.
- **Розблокуйте звукові ефекти:** відкрийте функції більш потужних пострілів за допомогою різних аксесуарів.
- **Комбінації бластерів з одиночним пострілом** (див. малюнок С1).
- Натисніть на курок, щоб зробити одиночний постріл.
- Натисніть і утримуйте курок протягом 3 секунд, щоб зробити потужний постріл.
- **Комбінації бластерів з безперервною стрільбою** (див. малюнок С2).
- Натисніть і утримуйте курок для тривалої стрільби.
- **Як перезарядити бластер:** потягніть повзунок.

Максимальна кількість пострілів після перезаряджання:

- 10 пострілів (без Модуля 15М)
- 25 пострілів (з Модулем 15М)

D. Позначення деталей (див. малюнок. D)

1. Роз'єм для аксесуарів (прикріплюйте різні аксесуари для зміни дальності стрільби, звукових ефектів і вівімкнення/вимкнення функції безперервної стрільби).

2. Курок.

3. Роз'єм для аксесуарів.

4. Світлові ефекти.

5. Динамік.
6. Перемикач команди.
7. Батарейний відсік.
8. Повзунок (потягніть повзунок, щоб перезарядити).
9. ІЧ-Датчик.
10. Динамік.
11. Перемикач живлення/команди (2 різні перемикача).
12. Світлодіодний індикатор.
13. Приймач.

E. Приготуйтесь до лазерного змагання (див. малюнок Е)

Встановіть мішень М.А.Д. Мішень виконує функцію індикатора життя і мішень для суперників.

F. Лазерне змагання (для декількох гравців) (див. малюнок F)

Перед лазерним змаганням розділіться на дві команди. Виберіть свою команду, встановивши перемикач команди на Команду А або Команду В на бластері і мішенні. Мішень під час гри виконує функцію індикатора життя з 20 «життями» за замовчуванням. Щоб перемогти в змаганні, необхідно за допомогою бластера влучити в мішень суперника, поки «житті» суперників не закінчаться. Тоді мішень видасть спеціальний високочастотний сигнал. Заподіяна шкода буде відрізнятися залежно від комбінації бластера. Мішень одразу реагує на влучення і відображає, скільки «життів» залишилось. Атакуйте і перевершуйте всіх гравців команди супротивника, щоб перемогти у змаганні.

G. Тренувальна операція (для одного або декількох гравців). (див. малюнок G)

У цій грі ваш суперник – мішень М.А.Д. Встановіть мішень на столі або на стіні. Встановіть перемикач команди на мішенах, що на гравцях, і бластери на одну команду, а на ворожих мішенах – іншу команду. На початку гри кожен із гравців і кожна з мішней мають по 20 «життів». Ворохі мішенні треба атакувати, а свої захищати. Щоб перемогти і вдосконалити спортивну тактику, знищіть усі мішени-противники.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи - ризик задухи.

У випадку якщо елемент іграшки було пошкоджено, ним не можна користуватися, він може мати гострі травмонебезпечні частини. Рекомендуємо Вам періодично переглядати стан іграшок, з якими грається Ваша дитина, для уникнення можливого травмування.

Не залишайте під прямими сонячними променями, це може привести до зміни кольору іграшки. Не кидайте окремі елементи іграшки або цілій виріб, це може пошкодити його. Іграшку та її елементи не можна занурювати у воду. Очистити брудні деталі можна чистотою вологого тканиною. Відповідає вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, про що зазначено в інформації розміщенні на упаковці. Зберігайте упаковку. Гарантія розповсюджується на заводські дефекти. У випадку виникнення гарантійного випадку звертайтесь до продавця.

Застереження: батарейки встановлюються лише дорослими. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Не використовуйте одночасно лужні, сольові (углець-цинкові) та акумуляторні (нікель-метал-гідридні, нікель-кадмієві) батарейки. Рекомендовано використовувати лужні батарейки. Специфікація кольорів іграшки та вмісту може відрізнятися від ілюстрацій. Виймайте батарейки з іграшки, якщо її не використовуєте протягом тривалого періоду часу.