

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО WINDOWS ПК/ANDROID ТВ БОКС/PS3

1. Підключіть USB кабель до USB порту Windows ПК, Android ПК/ТВ Бокс або PS3.
2. Натисніть та утримуйте кнопку «додому» протягом 3-5 секунд, світлодіодний індикатор почне блимати.
3. При успішному підключенні геймпаду індикатор буде безперервно світитися.

* Деякі ігри можуть потребувати повторного підключення геймпаду після запуску гри.

Не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення.

ВАЖЛИВО! Оберегайте пристрій від впливу води і вологи, та високих температур. Під час роботи з геймпадом не працюйте мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом. Не розбирайте і не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно. При виявленні несправності краще зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WINDOWS ПК/ANDROID ТВ БОКС/PS3

1. Подключите USB провод к USB порту Windows ПК / Android ПК/ТВ Бокс/PS3.
2. Нажмите и удерживайте кнопку HOME в течении 3-5 секунд, световой индикатор начнет мигать.
3. Если контроллер подключен - индикатор останется светить ровно, не мигая.

* Некоторые игры могут требовать повторного подключения после запуска игры.

Не требует установки дополнительного ПО.


ВАЖНО! Берегите устройство от воздействия воды, влаги и высоких температур. Во время работы с геймпадом не работайте мокрыми руками во избежание удара электрическим током. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. При обнаружении неисправности обратитесь в ближайший сервисный центр.

USER MANUAL

2E WIRED GAME CONTROLLER GC 100

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
2E ДРОТОВИЙ ГЕЙМПАД GC 100


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2E ПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД GC 100

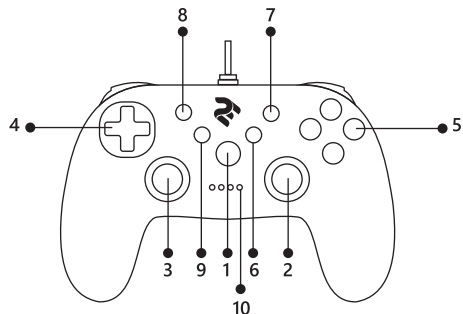

- | | |
|---|--|
| <p>1. - HOME button
- Кнопка «домому»
- Кнопка «домой»</p> <p>2. - Right joystick
- Правий джойстик
- Правый джойстик</p> <p>3. - Left joystick
- Лівий джойстик
- Левый джойстик</p> <p>4. - D-pad (directional pad)
- Кнопка напрямку руху
- Кнопка направления движения</p> <p>5. - ABXY buttons
- ABXY кнопки
- ABXY кнопки</p> | <p>6. - START button
- Кнопка «старту»
- Кнопка «старта»</p> <p>7. - CLEAR button
- Кнопка «очистити»
- Кнопка «очистить»</p> <p>8. - SELECT button
- Кнопка «вибору»
- Кнопка «выбора»</p> <p>9. - TURBO button
- Кнопка «турбо»
- Кнопка «турбо»</p> <p>10. - LED indicator
- Світлодіодний індикатор
- Светодиодный индикатор</p> |
|---|--|

PACKAGE / КОМПЛЕКТАЦІЯ / КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. - 2E Game Controller
 - 2E Дротовий Геймпад
 - 2E Проводной Геймпад
2. - User manual
 - Інструкція користувача
 - Инструкция пользователя

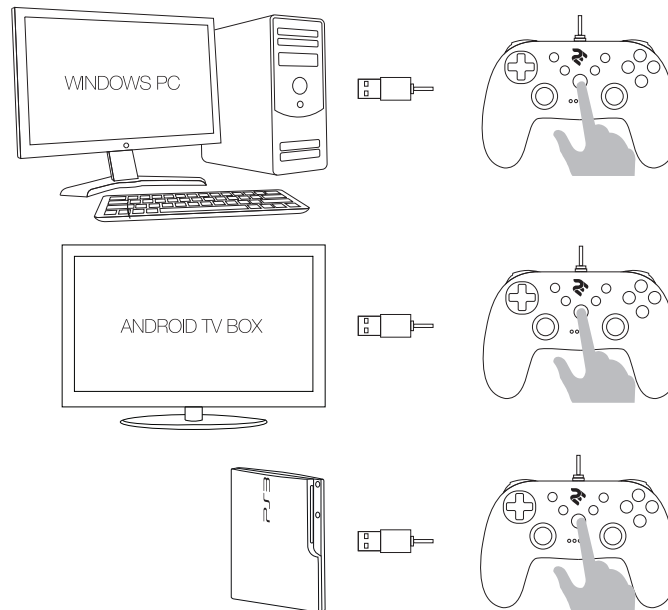

CONNECTION ON WINDOWS PC/ANDROID TV BOX/PS3

1. Insert the USB cable to the USB port of Windows PC/Android TV Box/PS3.
2. Hold the Home button for 3-5 seconds the LED indicator will start flashing
3. If the controller connected the LED indicator stays on.

No additional software required.

WARNING! Protect your device against the effects of water, moisture, and high temperatures. Please, do not use gamepad with wet hands to avoid electric shock. Do not disassemble or attempt to repair the device by yourself. If there is a malfunction, please, contact service center.