



RAZER JUNGLECAT

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА


Якщо з вами контролер **Razer Junglecat**, Ви обов'язково прийдете до перемоги. Портативна точність сучасного двостороннього контролера подарує нові враження від мобільних ігор і дозволить залишити усіх суперників далеко позаду.


ЗМІСТ

КОМПЛЕКТАЦІЯ / СИСТЕМНІ ВИМОГИ	4
ГАРАНТІЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА	5
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ДЕКЛАРАЦІЯ	6
ПІДГОТОВКА RAZER JUNGLECAT ДО РОБОТИ	7
ВИКОРИСТАННЯ RAZER JUNGLECAT	10
ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ RAZER GAMEPAD	12
БЕЗПЕКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	17
УМОВИ ГАРАНТІЇ	19

КОМПЛЕКТАЦІЯ / СИСТЕМНІ ВИМОГИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

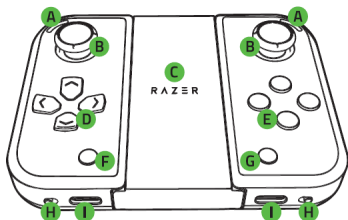

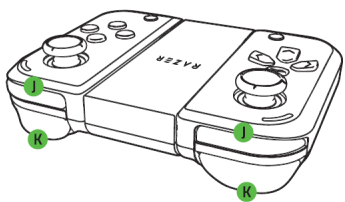- A. Індикатори стану
 - B. Джойстики для великих пальців з функцією натискання
 - C. Зсувний тримач для контролерів
 - D. Кнопки напрямків руху
 - E. Кнопки ігрових дій з тактильним зв'язком
 - F. Кнопка SELECT (ВИБІР)
 - G. Кнопка START (СТАРТ)
 - H. Перемикачі живлення
 - I. Зарядні порти формату Type-C
- 
- The bottom view of the controller shows the bumper buttons (J) on the sides and the trigger buttons (K) at the bottom.
- J. Бампери (L1/R1)
 - K. Тригери (L2/R2)

- Чохли для фіксації телефону *
- Інструкція користувача


* Чохли, що йдуть у комплекті, можуть різнитися залежно від поставки.

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Android™ 7.1 Nougat (або новіша версія)
- Підтримка зв'язку Bluetooth
- Підключення до Інтернет мережі

ГАРАНТІЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Ви стали власником чудового пристрою, що захищений обмеженою гарантією від виробника строком на 2 роки. Зареєструвавшись на офіційній веб-сторінці за посиланням razerid.razer.com, ви зможете максимально розширити функціонал свого пристрою і отримати можливість користуватися широким спектром ексклюзивних додаткових переваг від Razer.

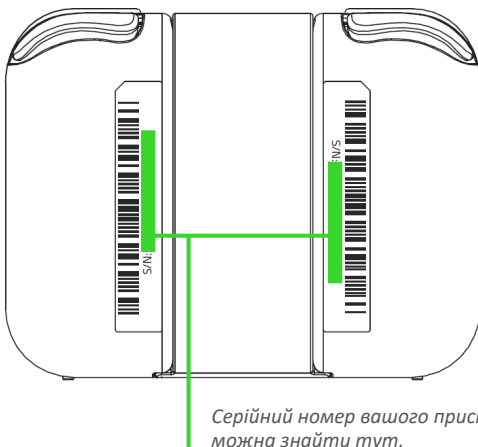

З'явилися запитання? Зверніться до безкоштовної служби підтримки Razer за посиланням support.razer.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Портативний двосторонній контролер для підвищення точності та влучності в мобільних іграх
- Модульна конструкція, що забезпечує максимальну універсальність і гнучкість налаштування
- Додаток Razer Gamepad забезпечить вас вбудованою підтримкою ігор і надасть можливість індивідуально налаштовувати функції кнопок
- Низька затримка сигналу для миттєвого відгуку кнопок
- Bluetooth з низьким енергоспоживанням для збільшення часу роботи від акумулятора

ПРИБЛИЗНИЙ РОЗМІР І ВАГА

Контролери (вид зліва та справа)

- Довжина: 81 мм
- Ширина: 36,8 мм
- Висота: 29,9 мм
- Вага: 42 г

Контролери + Зсувний тримач для контролерів

- Довжина: 81 мм
- Ширина: 104 мм
- Висота: 29,9 мм
- Вага: 101 г

РАДІООБЛАДНАННЯ


- Діапазон частот: 2402 – 2480 МГц
- Максимальна потужність передавача: 8,69 дБм (BT), 7,99 дБм (2.4G)
- Версія програмного забезпечення: не застосовується

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім Рейзер (Європа) Гмбх заявляє, що бездротовий геймпад Razer Junglecat відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>

ПІДГОТОВКА RAZER JUNGLECAT ДО РОБОТИ

1. Для заряджання контролерів підключіть обидва контролери до USB-портів живлення, використовуючи кабель Type-C (не входить в комплект). Повне заряджання акумулятора кожного контролера займає приблизно 2,6 години.

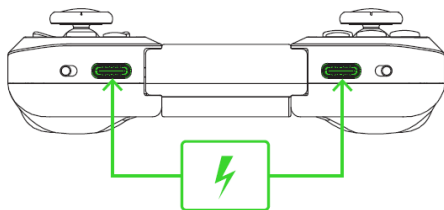


Заряджається



Зарядження завершено


i Після завершення заряджання відключіть контролери від USB-портів.

2. Помістивши телефон у відповідний чохол для фіксації, від'єднайте лівий і правий контролери від зсувного тримача для контролерів, а потім вставте обидва контролери у відповідні пази з обох боків чохла.

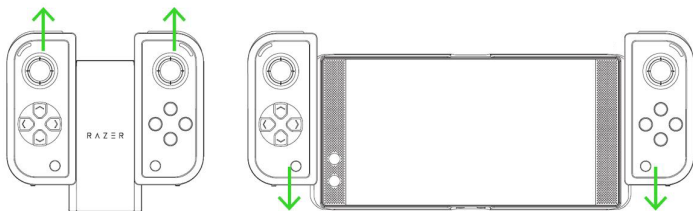


* Смартфон не входить в комплект.

(Необов'язково) Для більшої зручності під час тривалого процесу гри можна продовжувати використовувати зсувний контролер.

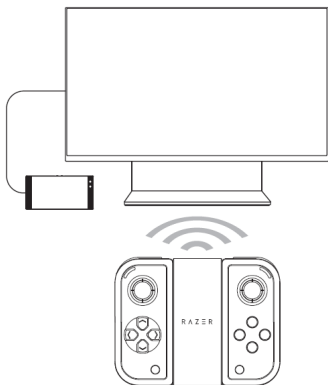


i Кабель не входить до комплекту поставки. Для підключення використовуйте смартфони на базі Android з можливістю виведення відеосигналу


3. Включіть обидва контролери. Контролери автоматично підключаються один до одного на частоті 2,4 ГГц, а їх індикатори почнуть блимати синім, вказуючи на те, що тепер їх можна з'єднати з телефоном за протоколом Bluetooth.

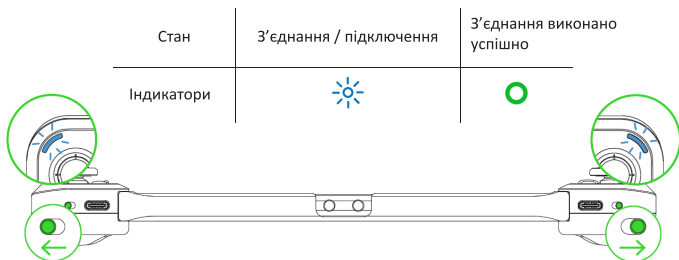

4. Відкрийте налаштування параметрів Bluetooth на телефоні і оберіть лівий або правий контролер Razer Junglecat зі списку доступних пристроїв. Коли у списку пристроїв з'явиться інший/другий контролер, він автоматично підключиться до першого вже підв'язаного з телефоном контролера.

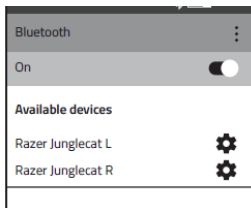

Індикатори стану на обох контролерах загоряться зеленим, вказуючи на те, що їх зв'язок з телефоном виконано успішно.

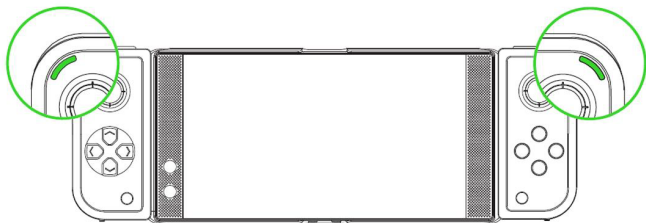

5. Щоб мати змогу самостійно налаштовувати функції кнопок і джойстиків для великих пальців на своїх контролерах індивідуально для кожної окремої гри, завантажте додаток Razer Gamepad.




RAZER GAMEPAD

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

ВИКОРИСТАННЯ RAZER JUNGLECAT

ЗНАЧЕННЯ СИГНАЛІВ СПОВІЩЕНЬ ІНДИКАТОРІВ СТАНУ

Використовуйте індикатори стану для перевірки стану підключення і живлення кожного контролера.

Стан	Акумулятор повністю заряджений	З'єднання / підключення*	З'єднано / підключено*
ВВІМК.			
Заряджання (та ВВІМК.)			

* Коли контролер активний (і не заряджається), а заряд його акумулятора знаходиться на критично низькому рівні, колір поточного стану контролера буде перемижатися та періодично блимати червоним кольором. Це буде тривати доки акумулятор відповідного контролера не розрядиться повністю або доки ви не поставите його на заряджання.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЕРА ДО НОВОГО КОНТРОЛЕРА

За замовчуванням лівий і правий контролери будуть автоматично підключатися один до одного. У випадку, якщо необхідно замінити будь-який з контролерів на новий, потрібно підключити поточний контролер до нового перед тим як підключати його до телефона.

Щоб підключити поточний контролер до нового контролера, виконайте наступні дії.

1. Переконайтеся, що поточний контролер знаходиться у вимкненому стані.
2. На поточному контролері: утримуйте одночасно кнопки **Вропу (D-Pad)** і **SELECT (ВИБІР)** для лівого контролера АБО кнопки **Y** і **START (СТАРТ)** для правого контролера. Потім увімкніть сам контролер. Світлодіодний індикатор стану поточного контролера буде блимати білим кольором, вказуючи на те, що в даний момент контролер перевіряє наявність нового контролера поблизу.
3. Повторіть усі дії кроку 2 для нового контролера. Його індикатор стану також буде блимати білим кольором, вказуючи на те, що контролер перевіряє наявність іншого контролера для здійснення підключення.
4. Дочекайтеся, поки індикатори перейдуть в будь-який з наступних станів.

- **Горять зеленим**, якщо один з контролерів вже був під'єднаний до вашого телефону, на якому зараз увімкнено Bluetooth. Це означає, що контролери вже підключені (один до одного) і під'єдналися до вашого телефону.
- **Блимають синім**, якщо контролер, який ви замінили, вже був хоч раз під'єднаний до вашого телефону. Це означає, що контролери вже підключені (один до одного) і можуть бути заново з'єднані з вашим телефоном.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

З метою економії заряду акумулятора контролери автоматично переходять в режим очікування, якщо протягом 60 секунд не виконується їх під'єднання (до іншого контролера і / або до телефону), або якщо вони залишаються неактивними протягом 10 хвилин. Щоб вивести будь-який з контролерів з режиму очікування, натисніть кнопку START (СТАРТ) або SELECT (ВИБІР).

ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ RAZER GAMEPAD


i Відмова від відповідальності. Щоб встановити додаток, завантажувати оновлення і для забезпечення роботи хмарних функцій потрібно мати стабільне підключення до Інтернету. Додатково рекомендується створити обліковий запис Razer ID. Всі функції, описані у даному посібнику, можуть змінюватися в залежності від поточної версії додатку.

Додаток Razer Gamepad дозволяє запускати сумісні ігри зі стандартними налаштуваннями керування або з вашими персональними налаштуваннями, інформує про найкрутіші доступні підтримувані мобільні ігри, дозволяє самостійно налаштовувати функції кнопок та їх призначення, а також інші можливості Razer Junglecat, за необхідністю.



ПІДКЛЮЧЕННЯ RAZER ID


За замовчуванням під час першого запуску додатку Razer Gamepad буде автоматично використовуватися гостьовий обліковий запис.

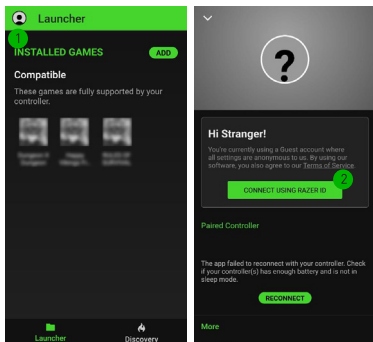

Додатково: рекомендується відразу підключити Razer ID до додатка Razer Gamepad, щоб мати постійний доступ до [прив'язаних до користувача профілів](#) у всіх його іграх, навіть при використанні контролера і додатку на інших телефонах. [Докладніше про налаштування](#)

ВКЛАДКА «ЕКРАН ЗАПУСКУ»

Вкладка «Екран запуску» - це вкладка додатку Razer Gaterpad, що відображається за замовчуванням.

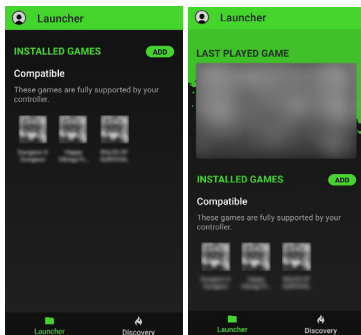


Ця вкладка показує **сумісні** ігри, знайдені на вашому телефоні, **неперевірені** додатки, які ви додали на вкладку «Екран запуску», а також останній сумісний додаток, запущений через додаток Razer Gaterpad.

i Під час запуску будь-якої гри з вкладки «Екран запуску» обидва контролера повинні бути активні і підключені до телефону.

Додання неперевіраних ігор

Якщо ви не знайшли встановлену гру у списку «Сумісні», можливо, вона не є сумісною / перевіреною або ще не була внесена до списку.

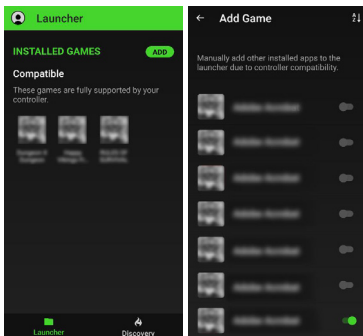

Щоб запускати неперевірені ігри, необхідно спочатку вручну додати ці встановлені ігри до вкладки «Екран запуску». Для цього натисніть на іконку **«ДОДАТИ»**, а потім оберіть ігри, в які ви б хотіли грати за допомогою свого контролера. Додані вручну ігри будуть автоматично додані у список «Неперевірені».


i Так як ці ігри можуть не підтримуватися додатком Razer Gaterpad, управління, функції та інші можливості можуть працювати некоректно.

Запуск сумісних ігор

Список «Сумісні» відображає всі встановлені на вашому телефоні ігри, підтримувані контролером. Стандартні налаштування керування в іграх, що відносяться до сумісних, вже зв'язані безпосередньо з контролером, тому ви зможете відразу ж використовувати стандартні параметри або самостійно налаштувати функції кожної кнопки перед запуском обраної гри.

Параметри запуску

Сторінка «Параметри запуску» дозволяє використовувати налаштування керування за замовчуванням («За замовчуванням» 🔄) або додавати свої власні налаштування («Для користувача» ⚙️). За замовчуванням цю вкладку можна викликати, коли запускається будь-яка сумісна гра через вкладку «Екран запуску».


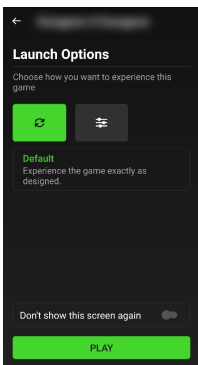


i Включення параметру «**Більше не показувати цей екран**» сховає екран «Параметри запуску» для обраної гри. При наступних запусках цієї гри, буде застосовуватися обране налаштування. Щоб знову відобразити прихований екран «Параметри запуску», натисніть і утримуйте декілька секунд будь-яку гру зі списку «Сумісні» у вкладці «Екран запуску».

Створення профілів користувача

При завантаженні будь-якої сумісної гри натисніть на іконку «Для користувача», щоб створити власні налаштування керування і бажану чутливість джойстиків для обраної гри.

i Після авторизації будь-які зміни в профілі користувача автоматично зберігаються і дублюються на хмарних серверах.

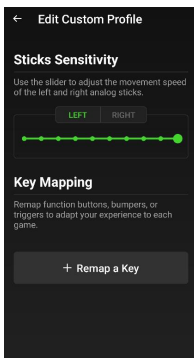
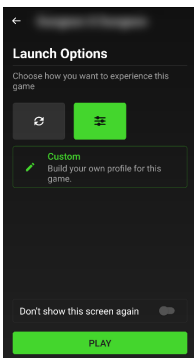


Чутливість джойстиків

Регулюйте швидкість переміщення за допомогою лівого та правого аналогових джойстиків. Просто торкніться кнопки відповідного джойстика, щоб обрати його для застосування налаштувань, а потім переміщуйте повзунок для зміни швидкості.


Налаштування функцій та призначення кнопок

Натисніть «+ **Перепризначити кнопку**», щоб почати перепризначення функціональних кнопок, бамперів або тригерів за власними побажаннями для обраної гри.

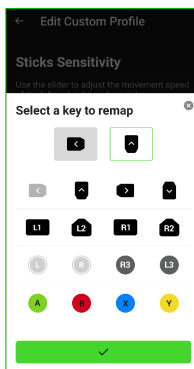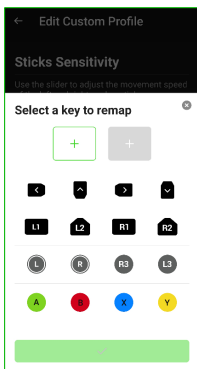


Перейдіть до потрібної опції контролера, яку потрібно перепризначити, потім оберіть нову функцію серед наданого списку. Після цього торкніться іконки ✓, щоб підтвердити перепризначення.

ВКЛАДКА «ПРОПОЗИЦІЇ»

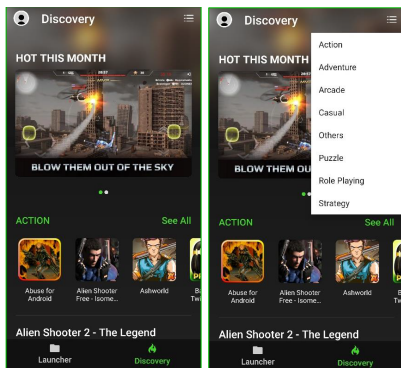

Вкладка «Пропозиції» надає доступ до найширшого переліку підтримуваних ігор, доступних для вашого контролера. Можна запросто схвати непотрібні жанри ігор за допомогою фільтра, торкнувшись кнопки «Інше» (☰).

НАЛАШТУВАННЯ

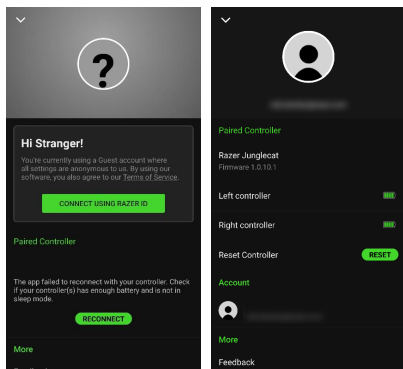

Доступні при натисканні на аватар користувача. Сторінка налаштувань дозволяє підключитися до додатка, використовуючи Razer ID, переглядати рівень заряду акумулятора кожного контролера і виконувати інші функції щодо них, наприклад, вручну повторно підключити додаток до ваших контролерів і при необхідності скидати налаштування контролерів до заводських. Цю сторінку також можна використовувати для відправки повідомлень зворотного зв'язку, звернення в службу підтримки і переглядання найчастіших запитань про додаток.

БЕЗПЕКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення безпеки під час використання контролера Razer Junglecat рекомендуємо дотримуватися наведених нижче правил.

Якщо під час роботи з пристроєм виникли несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, від'єднайте пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте веб-сайт support.razer.com для отримання технічної підтримки.

Контролери повинні без зусиль вставлятися в тримач для контролерів і в чохли для фіксації телефону. Якщо при кріпленні контролерів виникають проблеми, переконайтеся, що вони вставляються вірно з відповідного боку. Не вставляйте контролери в тримач для контролерів або в чохли для фіксації телефону застосовуючи силу.

Не розбирайте пристрій (це призведе до анулювання гарантії). Не використовуйте пристрій за нестандартного струмового навантаження.

Уникайте контакту пристрою з рідинами, вогкістю або вологою. Користуйтеся пристроєм тільки в межах дозволеного діапазону температур: від 0 °C до 40 °C. Якщо температура виходить за межі діапазону, вимкніть пристрій та/або вийміть штепсель з розетки і дочекайтеся, коли температура прийде в норму та досягне допустимого рівня.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Для підтримки контролера Razer Junglecat в належному робочому стані потрібно мінімальне технічне обслуговування. Щоб уникнути накопичення пилу та бруду рекомендується раз на місяць вимикати та від'єднувати обидва контролера, відключати всі підключені до них кабелі і протирати всі компоненти м'якою тканиною або ватною паличкою.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З АКУМУЛЯТОРАМИ

Razer Junglecat містить літій-іонний полімерний акумулятор, що можна перезаряджати. Як правило, термін служби такого акумулятора залежить від характеру використання. Якщо ви вважаєте, що літій-іонний полімерний акумулятор, встановлений в Razer Junglecat, розрядився (чи має критич-

ний рівень заряду), спробуйте перезарядити його. Якщо ж після декількох спроб перезарядити акумулятор, він не перезарядився, можливо, він вийшов з ладу. Не відкривайте, не ламайте та не піддавайте акумулятор впливу провідних матеріалів (металу), вологи, рідин, вогню або джерел тепла. Від цього акумулятор може протекти або вибухнути, що може призвести до травм та загрожувати вашому здоров'ю. Не залишайте пристрій в розрядженому стані або без використання протягом тривалого часу.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 24 місяці з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження виробу чи його аксесуарів.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Гарантійний талон

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса
торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача: _____

Печатка
торговельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

