



БЕЗДРОТОВІ НАВУШНИКИ-ВКЛАДИШІ

RAZER HAMMERHEAD TRUE
WIRELESS EARBUDS

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА


Позбудьтеся від дротів і пориньте у звук із **Razer Hammerhead True Wireless** - бездротовими навушниками-вкладишами, що відрізняються продуктивністю і наднизькою затримкою сигналу, забезпечуючи високу якість звуку, яким ви можете насолоджуватися будь-де.

ЗМІСТ


КОМПЛЕКТАЦІЯ	4
ВИМОГИ ДО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	5
РЕЄСТРАЦІЯ	5
РАДІОБЛАДНАННЯ / ДЕКЛАРАЦІЯ	5
НАЛАШТУВАННЯ RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS	6
БЕЗПЕКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	11
УМОВИ ГАРАНТІЇ	12

КОМПЛЕКТАЦІЯ


- Бездротові навушники-вкладиші Razer Hammerhead True Wireless

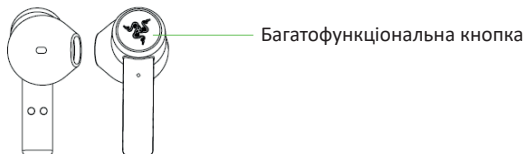

- Зарядний чохол

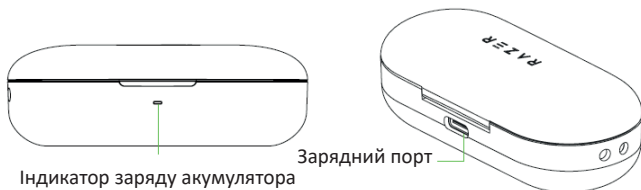


- Кабель для заряджання



- Силіконові накладки



- Ремінець на зап'ястя




ВИМОГИ ДО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пристрої з підтримкою аудіовиходу Bluetooth



РЕЄСТРАЦІЯ

Пристрій має обмежену гарантію виробника строком на 2 роки. Зайдіть на сайт razerid.razer.com, щоб зареєструвати пристрій і отримати додаткові переваги від Razer.

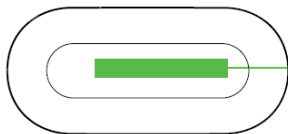

Серійний номер пристрою можна знайти тут.

РАДІООБЛАДНАННЯ

- Діапазон частот: 2400 - 2483,5 МГц
- Максимальна потужність передавача: 25 мВт (14 дБм)
- Версія програмного забезпечення: не застосовується


СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім Рейзер (Європа) Гмбх заявляє, що бездротові навушники-вкладиші Razer Hammerhead True Wireless відповідають Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>

НАЛАШТУВАННЯ RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS

ЗАРЯДЖАННЯ RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS

Під час першого використання підключіть зарядний чохол до USB-порту за допомогою зарядного кабелю, не виймаючи навушники. У процесі подальшого використання зарядний чохол і навушники можна заряджати окремо.

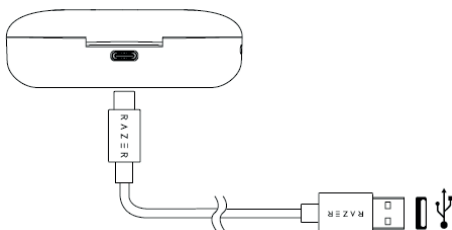

Дочекайтеся повного зарядження навушників Razer Hammerhead True Wireless.

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ В ПІДКЛЮЧЕНОМУ СТАНІ

	Статус
Світиться червоним	Заряджається
Світиться зеленим	Повністю заряджено

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ У ВІДКЛЮЧЕНОМУ СТАНІ


	Статус
Світиться зеленим	Заряджено
Світиться помаранчевим	Низький рівень заряду
Світиться червоним	Розряджено

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Щоб увімкнути навушники Razer Hammerhead True Wireless, натисніть на кожному з них багатофункціональну кнопку та утримуйте її протягом 2 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал. Коли здійсниться підключення обох навушників, увімкнути їх можна також, відкривши кришку чохла, якщо вони лежать у ньому.



Щоб вимкнути навушники, просто покладіть їх у зарядний чохол і закрийте кришку. Якщо навушники не використовуватимуться протягом кількох хвилин, ви почуєте звуковий сигнал, після чого навушники вимкнуться.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Підключаючи пристрій Razer до мобільного пристрою, стежте за тим, щоб відстань між ними була не більше 1 метра.

1. Якщо навушники лежать всередині зарядного чохла, просто відкрийте кришку, щоб перейти в режим сполучення.





Якщо навушники не в зарядному чохлі, переконайтеся, що вони увімкнуті, а потім натисніть на кожному з них багатофункціональну кнопку та утримуйте її протягом 6 секунд, щоб перейти в режим сполучення.




Ви почуєте звуковий сигнал, коли навушники перейдуть у режим сполучення.



2. Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої та виберіть «Razer Hammerhead True Wireless Earbuds» зі списку знайдених пристроїв. Якщо потрібно, введіть «0000» в якості пароля.

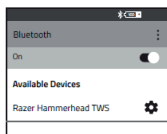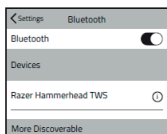

3. Дочекайтеся закінчення процесу сполучення. Ви почуєте звуковий сигнал, якщо підключення буде виконано успішно.

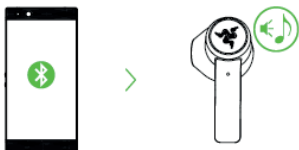

Якщо навушники не зможуть підключитися до джерела звуку, вони перебуватимуть у режимі пошуку, а через 5 хвилин вимкнуться. У такому випадку просто повторіть перераховані дії.

Коли навушники будуть сполучені, вони автоматично намагатимуться підключитися до цього мобільного пристрою під час кожного відкривання кришки зарядного чохла або вмикання навушників. Навушники Razer Hammerhead True Wireless можуть одночасно підключатися тільки до одного мобільного пристрою.

Щоб сполучити навушники з новим пристроєм, натисніть на кожному з них багатофункціональну кнопку та утримуйте її протягом 6 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал. Повторіть кроки 2 і 3, щоб підключити новий пристрій.



Щоб припинити процес сполучення, спочатку перейдіть у режим сполучення для обох навушників. Потім тричі торкніться багатофункціональної кнопки на будь-якому з навушників і утримуйте її, поки не почуєте звуковий сигнал. Повторіть кроки 2 і 3, щоб підключити новий пристрій.



РЕЖИМ ГРИ

Тричі торкніться багатофункціональної кнопки на будь-якому з навушників і утримуйте її протягом 2 секунд, щоб активувати ігровий режим. Після ввімкнення цього режиму навушники працюватимуть із меншою затримкою, відтворюючи звуки в режимі реального часу під час гри. Повторіть дії, щоб вимкнути ігровий режим.



i Для найкращої продуктивності рекомендується розташовувати навушники на дуже близькій відстані від джерела звуку.

ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КНОПКИ

Перераховані нижче функції доступні, лише коли навушники підключені до мобільного пристрою.

ДІЯ	ЕФЕКТ	СИГНАЛ
Натиснути та утримувати протягом 1-2 секунд	Прийом вхідного дзвінка	Голосовий сигнал
	Завершення дзвінка	Немає
	Призупинення/відновлення відтворення	Немає
Натиснути та утримувати протягом 2 секунд	Увімкнення відповідного навушника	Голосовий сигнал
	Відхилення вхідного дзвінка	Голосовий сигнал
	Активація віртуального помічника	Звуковий сигнал
Натиснути та утримувати протягом 6 секунд	Активація режиму сполучення для відповідного навушника	Голосовий сигнал
Торкнутися двічі	Прийом вхідного дзвінка або перемикання між викликами	Немає
	Перехід до наступної доріжки під час відтворення мультимедійних файлів	Немає
Торкнутися тричі	Повернення до попередньої доріжки під час відтворення мультимедійних файлів	Немає
Торкнутися тричі та утримувати протягом 2 секунд	Увімкнути/вимкнути режим гри	Голосовий сигнал
	Очистити підключені пристрої в режимі сполучення	Голосовий сигнал

БЕЗПЕКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення безпеки під час використання бездротових навушників-вкладишів Razer Hammerhead True Wireless рекомендується дотримуватися наведених нижче правил.

Якщо під час роботи з пристроєм виникли несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, вимкніть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте сайт support.razer.com для отримання технічної підтримки. Не намагайтеся виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно.

Не розбирайте пристрій (це призведе до втрати гарантії). Не використовуйте пристрій при струмовому навантаженні, що не відповідає нормативним характеристикам.

Не допускайте контакту пристрою з рідинами або вологою. Використовуйте пристрій тільки в дозволеному діапазоні температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі діапазону, вимкніть пристрій, витягніть вилку з розетки і дочекайтеся, коли температура встановиться на допустимому рівні.

Навушники Razer Hammerhead True Wireless ізолюють зовнішні звуки навіть на низькій гучності, що знижує рівень контролю за навколишнім оточенням. Не використовуйте навушники під час виконання операцій, що передбачають необхідність чути та реагувати на навколишні звуки.

Зависока гучність протягом тривалого часу завдає шкоди вашому слуху. Відповідно до законодавства деяких країн максимальний рівень гучності звуку, вплив якого допустимий протягом 8 годин, становить 86 дБ. Тому при використанні гарнітури протягом тривалого часу необхідно вибирати середню гучність.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Щоб підтримувати навушники Razer Hammerhead True Wireless у робочому стані, необхідне мінімальне технічне обслуговування. Щомісяця рекомендується протирати їх м'якою тканиною або очищати ватною паличкою, змоченою в теплій воді, щоб не накопичувалися пил і бруд. Не використовуйте мило або агресивні засоби для чищення.