


Видаліть усі пакувальні матеріали, перш ніж виріб використовуватиметься дитиною.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не призначено для дітей віком до 3 років. Містить дрібні елементи – ризик задухи.

Необережне або неправильне використання може призвести до пошкодження іграшки. Пісок, бруд і/або вода можуть призвести до несправності іграшки.

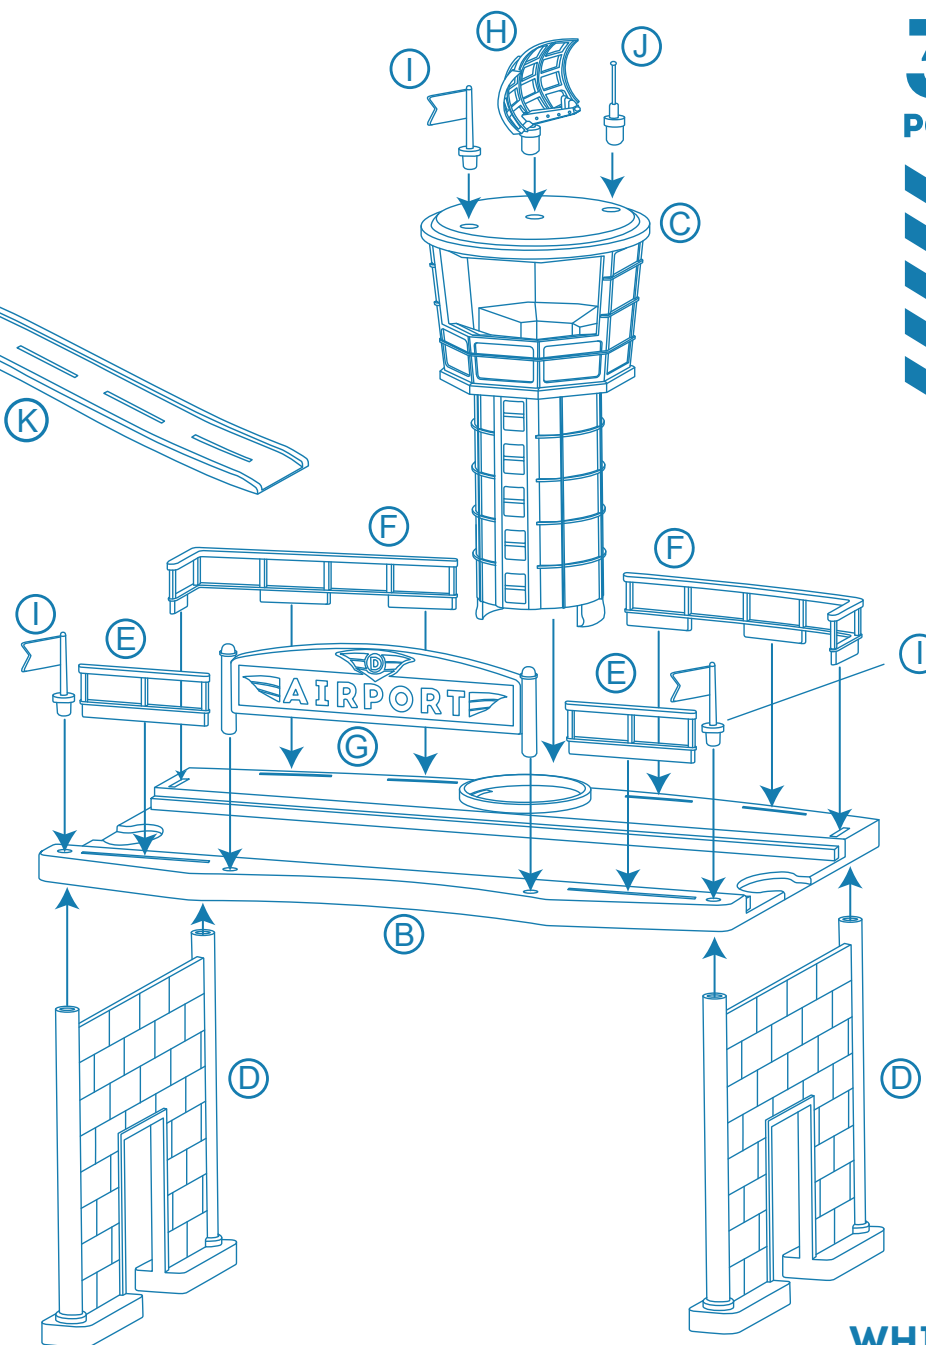

Перед першим використанням:

1. Витягніть ізоляційну мітку (Мал. 1).
2. Натисніть кнопку для ввімкнення індикаторів і звукових сигналів (Мал. 2).



ЗАМІНА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

У КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ 3 БАТАРЕЙКИ AG13 (1,5 В)

- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
- Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батарейки.

УВАГА: якщо функції модуля не працюють належним чином, замініть батарейки відповідно до інструкцій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: у цьому пристрої використовується батарейка типу «таблетка». Якщо її проковтнути, це може спричинити хімічні опіки внутрішніх органів або призвести до смерті протягом 2 годин.

Викидайте відпрацьовані батарейки одразу після заміни. Зберігайте нові та відпрацьовані батарейки в недоступному для дітей місці. У разі проковтування батарейки негайно зверніться до лікаря.

